# HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Hoja de instalación



Lea todas las instrucciones antes de iniciar los procedimientos de instalación

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. No se podrá utilizar nada de lo aquí incluido como si formara parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Hoja de instalación

Primera edición (marzo de 2005) Referencia 381743-071

# Identificación de los componentes del servidor

## Componentes del panel frontal

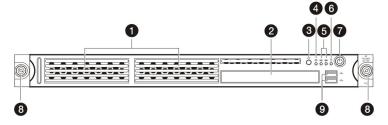


Tabla 1: Componentes del panel frontal

		•
Elemento	Icono	Componente
1		Bahías de la unidad de disco duro (HDD)
2		Bahía del dispositivo de medios ópticos
3	UID	Botón de identificación de la unidad (UID) con indicador LED (azul)
4	<b>\}</b>	Indicador LED del estado del sistema (ámbar)
5	후 후	Indicadores LED del estado del enlace o actividad para NIC 1 y NIC 2 (verde)
6	0	Indicador LED de la actividad de la HDD (verde)
7	Ф	Botón de encendido con indicador LED (bicolor: verde y ámbar)
8		Tornillos de fijación de la guía frontal
9	•	Puertos USB 2.0

#### Componentes del panel posterior

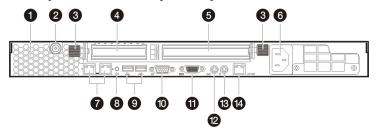


Tabla 2: Componentes del panel posterior

Elemento	Icono	Componente
1		Huecos de ventilación
2		Tornillo de fijación de la cubierta superior
3		Tornillos de fijación para el montaje de placas elevadoras PCI
4		Cubierta de la ranura de la placa elevadora PCI-X de 64-bits/ 133 MHz de bajo perfil
5		Cubierta de la ranura de la placa elevadora PCI-X de 64-bits/ 133 MHz de altura estándar y longitud completa
		Los usuarios pueden convertir la funcionalidad PCI-X de esta ranura en PCI Express mediante el kit opcional de la placa elevadora PCI Express.
6		Enchufe del cable de alimentación eléctrica
7	<b>4.5</b>	Puertos LAN GbE para NIC 1 y NIC 2 (RJ-45)
8	UID	Botón UID con indicador LED (azul)
9	4	Puertos USB 2.0 (negro)
10		Puerto de vídeo (azul)
11	[0]0]	Puerto serie (turquesa)
12		Puerto de teclado PS/2 (morado)

continúa

Tabla 2: Componentes del panel posterior continúa

Elemento	Icono	Componente
13	Ó	Puerto de ratón PS/2 (verde)
14	LO100i	Puerto LAN de 10/100 Mbps para administración IPMI (RJ-45)
	•	<u> </u>

**NOTA:** Cada uno de los tres puertos LAN dispone de sus propios indicadores LED de estado de actividad y enlace, y de velocidad de la red.

## Componentes de la placa del sistema

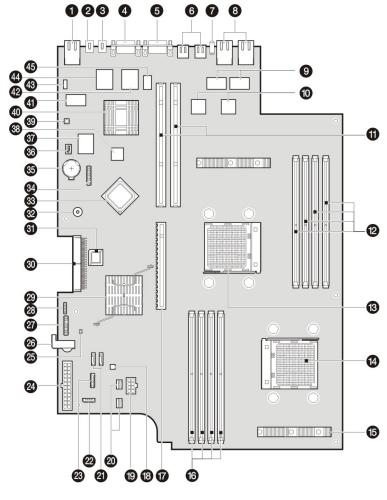


Tabla 3: Componentes de la placa del sistema

Elemento	Código del componente	Componente	
1	RJ1	Puerto LAN de 10/100 Mbps para administración IPMI (RJ-45)	
2	JK2	Puerto de ratón PS/2	
3	JK1	Puerto de teclado PS/2	
4	CN13	Puerto serie	
5	CN9	Puerto de vídeo	
6	USB1 y USB2	Puertos USB 2.0	
7	SW3	Botón UID con indicador LED (azul)	
8	LAN1 y LAN2	Puertos LAN GbE para NIC 1 y NIC 2	
9	U20 y U27	Módulos del tranformador Base-T Pulse H5007 XFORM 10/100	
10	U23 y U30	Controladores A y B Broadcom BCM5721 NetXtreme Gigabit Ethernet	

Tabla 3: Componentes de la placa del sistema continúa

Elemento	Código del componente	Componente	
11	CN7 y CN8	Ranuras PCI-X de 3,3 V de 64 bits/133 MHz	
12	DIMM1 a DIMM4	Ranuras DIMM para el zócalo del procesador 1 (U22)	
13	U22	Zócalo del procesador 1 AMD Opteron de 940 patillas	
14	U11	Zócalo del procesador 2 AMD Opteron de 940 patillas	
15	_	Regulador del flujo de aire para ventiladores del sistema del 1 al 4	
16	DIMM5 a DIMM8	Ranuras DIMM para el zócalo del procesador 2 (U11)	
17	U42	Ranura PCI Express x16	
18	U46	Conjunto de chips de monitorización del hardware de dispositivos analógicos ADM1026	
19	CN12	Conector ATX de 8 patillas de alimentación del procesador	
20	FAN5 y FAN6	Conectores del ventilador del sistema de 4 patillas	
21	SATA1 y SATA2	Conectores SATA de 7 patillas de 150 MBps	
22	CN21	Conector I <sup>2</sup> C de 4 patillas para PSU	
23	CN28	Conector de 9 patillas para los puertos USB 2.0 frontales	
24	CN22	Conector ATX de 24 patillas de alimentación de la placa del sistema	
25	JP5	Reinicio del sistema	
26	_	Soporte de sujeción de ranuras PCI	
27	CN26	Conector de 9 patillas de la placa del panel frontal	
28	CN29	Conector LED de cable SCSI de 4 patillas	
29	U54	NVIDIA Crush K8-04 Professional MCP (procesador de comunicaciones y elementos multimedia)	
30	CN27	Conector del cable de datos IDE	
31	U74	EEPROM (memoria de solo lectura programable y borrable de forma eléctrica) flash de la BIOS	
32	BUZ1	Altavoz interno	
33	U55	Túnel HyperTransport PCI-X 2.0 AMD-8132	
34	CN25	Conector de depuración LPC	
35	BT1	Batería de litio de 3 V del sistema interno	
36	SW2	Conmutador de configuración del sistema (dip switch)	
37	U79	Conjunto de chips Súper E/S LPC47M192 SMSC	
38	U60	SDRAM DDR de 16 MB	
39	SW1	Conmutador NMI (interrupción no enmascarable)	
40	U56	NVIDIA GeForce2 MX400 GPU (unidad de procesamiento de gráficos)	
41	U82	Controlador LAN SMSC LAN91C113I-NC (10/100 Mbps)	
42	U52	Memoria EPROM flash	
43	CN23	Puerto de depuración del BMC	
44	U67	QLogic Zircon UL BMC (Controlador de administración de la placa base)	
45	U47	Memoria SRAM IC61LV25616-10T BMC	

continúa

## Directrices de configuración del servidor

Antes de llevar a cabo alguno de los pasos de la configuración que se exponen en el siguiente apartado, tenga en cuenta las siguientes directrices importantes.

- Para obtener información acerca de la seguridad y los procedimientos detallados relacionados con el paso 3 del apartado "Descripción general de la configuración del servidor", consulte el capítulo 2 de la HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Maintenance and Service Guide (Guía de servicio y mantenimiento del servidor ProLiant DL145 Generation 2).
- Para obtener información acerca de la seguridad y una explicación detallada de los procedimientos relacionados con el resto de los pasos enumerados en el apartado "Descripción general de la configuración del servidor", consulte el capítulo relevante de la HP ProLiant DL145 Generation 2 Server User Guide (Guía de usuario del servidor ProLiant DL145 Generation 2).
- Para obtener más información y las actualizaciones que no se proporcionan en esta hoja de instalación, consulte la HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Support CD (CD de soporte técnico del servidor ProLiant DL145 Generation 2). También puede acceder a más información y documentación en la página Web de HP http://www.hp.com/, conectándose directamente o mediante el Support CD (CD de soporte técnico).

**NOTA:** En los procedimientos descritos en esta hoja de instalación se da por supuesto que el servidor se encuentra fuera del bastidor y está colocado en una superficie lisa y estable.

**IMPORTANTE:** Al realizar cualquier configuración, siga los procedimientos anteriores y posteriores a la instalación que se describen en las secciones siguientes.



PRECAUCIÓN: Al manipular un componente de hardware, siga las precauciones para evitar las ESD (descargas electrostáticas) que se exponen en el capítulo 2 de la *HP ProLiant DL145 Generation 2 Server Maintenance and Service Guide* (Guía de servicio y mantenimiento del servidor ProLiant DL145 Generation 2).



ADVERTENCIA: Si el servidor no se apaga antes de abrirlo, o de quitar o instalar componentes de hardware, se pueden producir daños graves en el equipo e incluso lesiones personales.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales provocadas por superficies calientes, espere hasta que el chasis y los componentes de hardware se enfríen antes de tocarlos.

# Descripción general de la configuración del servidor

Los pasos que se describen a continuación proporcionan una descripción general de los procedimientos de configuración necesarios para preparar el servidor HP ProLiant DL145 Generation 2 para el funcionamiento.

- 1. Seleccione una ubicación apropiada para el servidor.
- Retire el envoltorio del servidor y del hardware montado en bastidor.
- Instale los demás componentes opcionales.
   Entre los componentes opcionales se encuentran los dispositivos de memoria adicional, las unidades de disco duro, las placas de expansión y los dispositivos de almacenamiento externos.
- 4. Conecte el cable de alimentación y los dispositivos periféricos.
- Encienda el servidor y determine la versión de la BIOS.
   Si es necesario, actualice la versión de la BIOS.
- 6. Instale el sistema operativo compatible que desee.

Para obtener una descripción detallada de los procedimientos, consulte la documentación proporcionada por el proveedor del SO.

**NOTA:** Para obtener una lista de los sistemas operativos compatibles con el servidor ProLiant, vaya a http://www.hp.com/go/supportos.

- 7. Instale los raíles del bastidor.
- 8. Monte el servidor en el bastidor.
- Configure los ajustes de las funciones de administración del servidor.

Para obtener una descripción detallada de los procedimientos, consulte la *Lights-Out 100i User Guide* (Guía de usuario de Lights-Out 100i)

# Procedimientos anteriores y posteriores a la instalación

#### Procedimientos anteriores a la instalación

- 1. Apague el servidor y todos los periféricos conectados a él.
- Desconecte el cable de alimentación de CA del zócalo de alimentación ubicado en el panel posterior del servidor para eliminar el riesgo de electrocución.
- 3. Extraiga la cubierta superior.

#### Procedimientos posteriores a la instalación


- Asegúrese de que todos los componentes están instalados de acuerdo a lo descrito en las instrucciones detalladas.
- 2. Asegúrese de que no ha dejado herramientas ni piezas sueltas dentro del servidor.
- 3. Vuelva a instalar las placas de expansión, los periféricos, las cubiertas de las placas y los cables del sistema que se hayan retirado previamente.
- 4. Vuelva a instalar la cubierta superior.
- 5. Conecte todos los cables externos y el cable de alimentación de CA al sistema.
- Pulse el botón de encendido del panel frontal para encender el servidor.

## Apertura del servidor

La cubierta superior se puede separar. Antes de retirar o sustituir un componente del servidor, debe extraer esta cubierta.

#### Para abrir el servidor:


- 1. Lleve a cabo los pasos 1 y 2 de los procedimientos previos a la instalación.
- 2. Separe la cubierta superior del chasis:
  - a. Afloje el tornillo de fijación cautivo del panel posterior.
  - b. Deslice la cubierta aproximadamente 1,25 cm (0,5 in) hacia la parte posterior de la unidad y, a continuación, levante la cubierta para separarla del chasis.

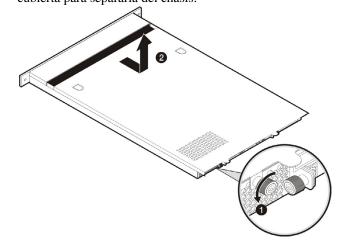

 Coloque la cubierta superior en un lugar seguro para volver a instalarla después.

## Instalación de un módulo de memoria

El sistema dispone de ocho ranuras DIMM que admiten una memoria máxima del sistema de 16 GB (2 GB en cada una de las ranuras DIMM).

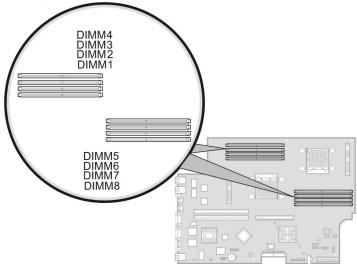

#### Directrices de instalación de la memoria


Al instalar los módulos de memoria, tenga en cuenta las siguientes directrices importantes:

- Utilice sólo módulos DIMM ECC registrados PC23200 (400 MHz) compatibles con HP y capacidades de 512 MB, 1 GB o 2 GB.
- En una configuración de un procesador único se debe ocupar el zócalo del procesador 1 (U22).
- Asimismo, se debe ocupar el zócalo del procesador 2 (U11) antes de instalar módulos de memoria en las ranuras DIMM5 a DIMM8.
- Los módulos de memoria se deben instalar en pares del mismo tamaño.
- Instale los módulos de memoria siguiendo la secuencia de ranuras que se detalla:
  - Ranuras DIMM para el zócalo del procesador 1: ocupe primero DIMM3 y DIMM4 y, a continuación, DIMM1 y DIMM2.
  - Ranuras DIMM para el zócalo del procesador 2: ocupe primero DIMM7 y DIMM8 y, a continuación, DIMM5 y DIMM6.

#### Para instalar un módulo de memoria:

- Lleve a cabo los procedimientos previos a la instalación descritos anteriormente.
- Si va a instalar un módulo de memoria en las ranuras de la DIMM5 a la DIMM8, levante el conducto de aire para separarlo del chasis primero.
- 3. Si es preciso, retire cualquier placa o cables accesorios que eviten el acceso a las ranuras DIMM.
- 4. Ubique una ranura DIMM vacía en la placa del sistema.
- Si es necesario, abra los clips de soporte de la ranura DIMM seleccionada.
- Extraiga el módulo de memoria del envoltorio de protección, sujetándolo por los extremos.
- 7. Instale el módulo de memoria:
  - a. Oriente el módulo de modo que el orificio del borde inferior se alinee con la superficie cifrada de la ranura DIMM y, a continuación, presiónelo hasta el fondo de la ranura.

- Las ranuras DIMM están estructuradas para garantizar una correcta instalación. Si introduce un módulo de memoria pero no encaja fácilmente en la ranura, es posible que lo haya introducido de forma incorrecta. Cambie la orientación del módulo e introdúzcalo otra vez.
- b. Presione firmemente los clips de soporte hacia dentro para fijar el módulo de memoria en su lugar.
  Si los clips de soporte no se cierran, el módulo no se ha introducido correctamente.

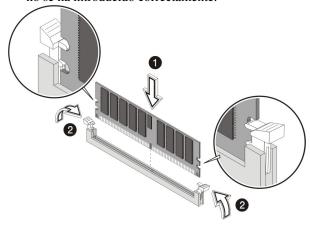


8. Lleve a cabo los procedimientos posteriores a la instalación descritos anteriormente.

# Instalación de una placa de expansión PCI

## Descripción general del sistema de E/S del servidor

### Ranuras de expansión PCI de la placa del sistema


En la placa del sistema hay tres ranuras de expansión PCI.

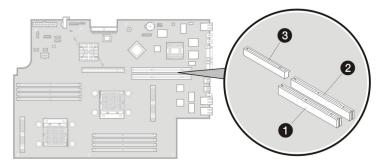

Elemento	Componente	Función
1	Ranura PCI-X de 64 bits/133 MHz	Aloja una placa elevadora PCI-X de 64-bits/ 133 MHz de bajo perfil
2	Ranura PCI-X de 64 bits/133 MHz	Aloja una placa elevadora PCI-X de 64-bits/ 133 MHz de altura estándar y longitud completa
3	Ranura PCI Express x16	Admite una placa elevadora PCI Express x16 de longitud completa

#### Ranuras de expansión de las placas elevadoras PCI

Las dos placas elevadoras PCI-X unidas al montaje de las placas elevadoras PCI convierten las funciones de las ranuras de expansión de la placa del sistema en un par de ranuras colocadas a un ángulo de 90° con respecto a la placa del sistema.

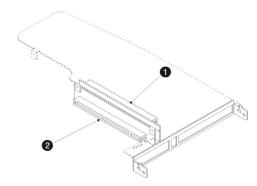

Elemento	Componente
1	Placa elevadora PCI-X de 64-bits/ 133 MHz de altura estándar y longitud completa
	Los usuarios pueden sustituir esta placa elevadora por un modelo PCI Express mediante el kit opcional de la placa elevadora PCI Express. Esto permitirá la instalación de placas de expansión PCI Express x16.
2	Placa PCI-X del elevador de 64-bits/ 133 MHz de bajo perfil


## Directrices de instalación de la placa de expansión

El sistema admite hasta dos placas de expansión cada vez. Utilice sólo las placas de expansión compatibles con HP que cumplan las siguientes especificaciones:

- Compatible con PCI o PCI-X
  - Conector: 32 ó 64 bits de ancho; 3,3 V
  - Velocidad
    - Velocidad de la placa PCI: 66 MHz
    - Velocidad de la placa PCI-X: 100 ó 133 MHz
  - Factor de forma: placas de bajo perfil o de altura estándar y longitud completa
- Compatible con PCI Express x16 (disponible sólo cuando está instalada la placa elevadora PCI Express opcional)

#### Para instalar una ranura de expansión PCI:


- Lleve a cabo los procedimientos previos a la instalación descritos anteriormente.
- 2. Extraiga el conjunto de placas elevadoras PCI:
  - a. Afloje los dos tornillos de fijación cautivos que fijan el montaje al chasis.
  - b. Separe el montaje del chasis tirando de él hacia arriba.

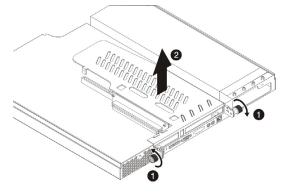


 Busque la ranura que sea compatible con la placa de expansión que vaya a instalar.

- 4. Extraiga la cubierta de la ranura seleccionada. Guárdela para volver a montarla más tarde.

**PRECAUCIÓN:** No se deshaga de la cubierta de la ranura. Si en el futuro se extrae la ranura de expansión, la cubierta de la ranura debe volver a instalarse para mantener la refrigeración adecuada.

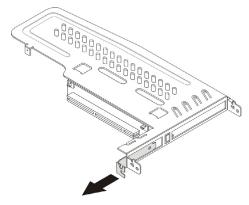


#### Extracción de la cubierta de la ranura de expansión de bajo perfil

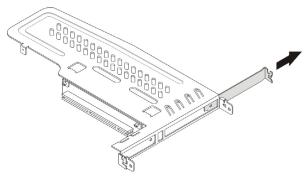


## Extracción de la cubierta de la ranura de expansión de altura estándar y longitud completa

- 5. Extraiga la placa de expansión PCI del envoltorio de protección, sujetándola por los extremos.
  - Algunas placas de expansión sólo se pueden instalar en una ranura, pero otras se pueden configurar para que encajen en cualquier ranura, sustituyendo el soporte predeterminado (incluido con la placa) por uno de tamaño diferente. El soporte de tamaño diferente y las instrucciones para añadirlo a la placa se incluyen en el kit opcional.
- Compruebe que el soporte predeterminado de la placa es compatible con la configuración de la ranura seleccionada.
   Si no es compatible, sustituya el soporte por uno que sea compatible.
- Deslice la placa de expansión hacia el interior de la ranura.
   Presione firmemente la placa para encajarla correctamente en la ranura.

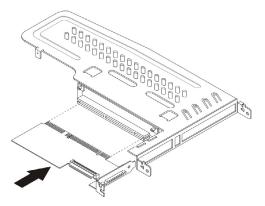

Instalación de la placa del Controlador SCSI en la ranura de expansión de bajo perfil

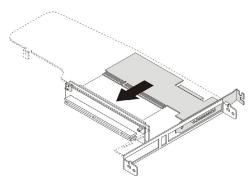

#### Instalación de la placa del Controlador SCSI en la ranura de expansión de altura estándar y longitud completa

- Conecte los cables necesarios a la placa.
   Consulte la documentación incluida con la placa.
- Lleve a cabo los procedimientos posteriores a la instalación descritos anteriormente.

## Instalación de las unidades de disco duro

Las dos bahías de unidad de disco duro de una pulgada del servidor admiten unidades SCSI y SATA *non-hot plug*. El sistema predeterminado incluye una sola unidad de disco duro, cuyos tipos y capacidades varían en función del modelo del servidor. Actualmente, el servidor ProLiant admite las siguientes capacidades de unidad:

•	HDD SCSI	•	HDD SATA
	— 36 GB		— 80 GB
	— 72 GB		— 160 GB
			— 250 GB

El único componente opcional de la unidad SCSI y la unidad SATA de 80 GB es el disco duro. Para instalar estas unidades, utilice los soportes y los tornillos de montaje de la HDD incluidos con el servidor.


Los componentes opcionales de la unidad SATA de 160 y 250 GB incluyen un soporte de HDD *non-hot plug*. Debe extraer las unidades de los soportes predeterminados antes de instalarlas en el servidor. Para instalar estas unidades, utilice los soportes y los tornillos de montaje de la HDD incluidos con el servidor.

Vaya a la página Web de HP en http://www.hp.com/ y consulte la lista de componentes opcionales de este modelo de servidor para obtener la última información sobre las unidades de disco duro compatibles.


## Directrices de instalación de las unidades de disco duro

Al instalar las unidades de disco duro, tenga en cuenta las siguientes directrices importantes:

- Instale sólo los modelos de unidades de disco duro especificados para el servidor ProLiant. La instalación de unidades de disco duro no compatibles puede dañar el sistema consumiendo más alimentación y generando más calor de lo que tolera el servidor al funcionar. Esta situación puede provocar una pérdida de la integridad del sistema y los datos.
- Instale los discos duros en los soportes de las unidades incluidos en el chasis del servidor mediante cuatro de los seis tornillos de la HDD preinstalados en cada uno de los dos soportes de la HDD.

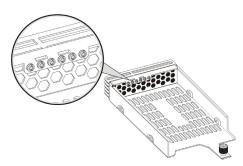

 Las unidades de disco duro instaladas en el servidor están etiquetadas como Dispositivo 0 y Dispositivo 1 de izquierda a derecha desde la parte frontal del servidor.

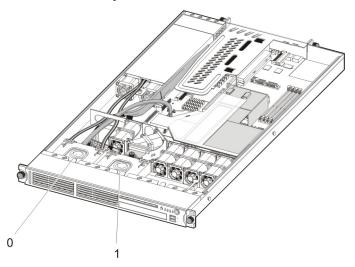


#### Extracción de las unidades de disco duro


Si va a instalar una unidad de disco duro nueva en una bahía de unidad ocupada, extraiga primero la unidad antigua. Utilice el soporte y los tornillos de la unidad que haya extraído de la unidad antigua para instalar la nueva unidad de disco duro.

#### Para extraer una unidad de disco duro:

- Lleve a cabo los procedimientos previos a la instalación descritos anteriormente.
- Desconecte los cables de datos y de alimentación de la parte posterior de la unidad de disco duro.
- 3. Extraiga la unidad de disco duro del chasis:
  - a. Afloje el tornillo que fija el soporte de la HDD al chasis.
  - b. Presione el soporte de la HDD hacia la parte frontal del chasis y, a continuación, deslícela completamente hacia fuera.

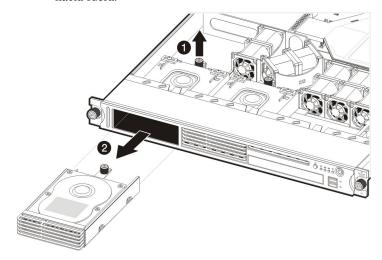

- 4. Extraiga la unidad de disco duro del soporte:
  - a. Extraiga los cuatro tornillos de montaje que fijan la unidad de disco duro al soporte.
  - b. Extraiga la unidad de disco duro del soporte.

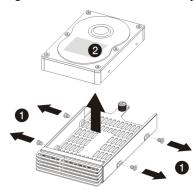

**IMPORTANTE:** Si ha extraído una unidad de disco duro sin intención de instalar una nueva, debe volver a instalar los tornillos de montaje en la ubicación anterior a la instalación para utilizarlos en el futuro y, a continuación, volver a instalar el soporte de la HDD en el chasis para que el sistema se refrigere adecuadamente.

#### Configuración de las unidades de disco duro SCSI


Los pasos que aparecen en la siguiente lista proporcionan una descripción general del procedimiento de configuración de la unidad de disco duro SCSI:

- 1. Instale la unidad de disco duro SCSI.
- Instale la placa del Controlador SCSI.
   Consulte el apartado "Instalación de una placa de expansión PCI" para obtener una explicación detallada de los procedimientos
- 3. Coloque los cables de la unidad SCSI.

  Consulte el documento SCSI Cable Installation Instructions
  (Instrucciones para instalar los cables SCSI) incluido con el kit
  opcional de cables SCSI para obtener una descripción detallada
  de los procedimientos.
- Establezca la configuración SCSI.
   Consulte la documentación incluida con la placa del Controlador SCSI para obtener una descripción detallada de los procedimientos.

#### Para instalar una unidad de disco duro SCSI:

- Lleve a cabo los procedimientos previos a la instalación descritos anteriormente.
- Seleccione la bahía de unidad que va a utilizar para instalar la nueva unidad de disco duro.
  - Si la bahía de unidad que desea utilizar está ocupada, extraiga la unidad instalada actualmente siguiendo los procedimientos descritos en el apartado "Extracción de las unidades de disco duro".
  - Si la bahía de unidad que desea utilizar está vacía, lleve a cabo el paso 3 del apartado "Extracción de las unidades de disco duro" y, a continuación, extraiga cuatro tornillos de montaje del soporte de la HDD. Éstos son los tornillos que va a utilizar para instalar la nueva unidad.
- 3. Instale la nueva unidad de disco duro SCSI en el soporte: Si está instalando la nueva unidad en una bahía de unidad previamente ocupada, utilice el soporte y los tornillos de montaje de la HDD que haya quitado de la unidad antigua. Si está instalando la nueva unidad en una bahía de unidad vacía, utilice el soporte y los tornillos de montaje de la HDD que haya quitado de dicha bahía de unidad.
  - a. Alinee la nueva unidad de disco duro con el soporte.
  - Fije el montaje de la unidad de disco duro con los cuatro tornillos de montaje.
  - Deslice el montaje de la unidad de disco duro hacia el interior del chasis.

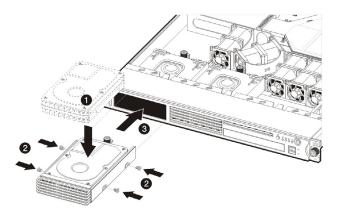

#### Configuración de las unidades de disco duro SATA

La configuración de las unidades de disco duro SATA requiere un proceso de dos pasos que incluye:

- 1. Instalar la unidad de disco duro SATA.
- Establecer la configuración SATA.
   Para obtener una descripción detallada de los procedimientos, consulte el Server Support CD (CD de soporte técnico del servidor) o la documentación del sistema operativo.


#### Para instalar una unidad de disco duro SATA:

 Para instalar la unidad de disco duro SATA, siga los pasos descritos en el apartado "Para instalar una unidad de disco duro SCSI".



PRECAUCIÓN: Coloque los cables de la unidad SATA cuidadosamente. Si es necesario, fíjelos mediante los clips de los cables preinstalados que se encuentran en la base del chasis. Estos cables deberían colocarse en una posición en la que la cubierta superior no los pise, y donde no impidan el flujo de aire adecuado en el interior del chasis.

- 2. Coloque los cables de la unidad SATA:
  - a. Coloque los cables de alimentación y SATA mediante la apertura de la administración de cables de la pared de partición del chasis.
  - b. Conecte los cables SATA y de alimentación a los conectores correspondientes de la parte posterior de la nueva unidad.
  - c. Compruebe que todos los cables están separados del soporte de la unidad de disco duro y enrutados adecuadamente a los conectores correspondientes y, a continuación, apriete el tornillo que fija el montaje de la unidad de disco duro al chasis.

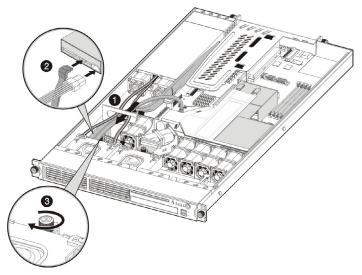

 Lleve a cabo los procedimientos posteriores a la instalación descritos anteriormente.

## Instalación de unidades opcionales de CD-ROM o DVD


La bahía del dispositivo opcional de medios ópticos admite la instalación de una unidad de CD-ROM o DVD-ROM estrecha. Vaya a la página Web de HP en http://www.hp.com/ y consulte la lista de componentes opcionales de este modelo de servidor para obtener la última información sobre las unidades de medios ópticos.

#### Para instalar una unidad opcional de CD-ROM o DVD:


- Lleve a cabo los procedimientos previos a la instalación descritos anteriormente.
- Prepare la bahía del dispositivo de medios ópticos para la instalación:
  - a. Empuje hacia arriba la palanca de apertura de la bahía del dispositivo de medios ópticos y, a continuación, extraiga una parte del soporte de la unidad por la parte frontal del chasis.
  - b. Extraiga el soporte de la unidad del chasis.
  - c. Extraiga el tornillo que fija la guía del soporte de la unidad.
  - d. Separe la guía del soporte de la unidad.
     Guarde la guía del soporte de la unidad (con el tornillo) para volver a montarlo después.



PRECAUCIÓN: No se deshaga de la guía del soporte de la unidad. Si en el futuro se extrae la unidad óptica, esta guía debe volver a instalarse en el chasis para que el sistema se refrigere adecuadamente.

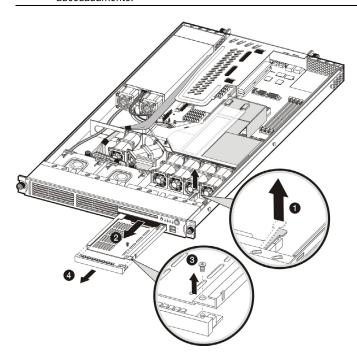

- Extraiga la nueva unidad óptica del envoltorio de protección.
   Los kits de componentes opcionales de la unidad óptica incluyen tornillos de montaje para instalar la unidad.
- 4. Instale la nueva unidad óptica en el soporte:
  - a. Alinee la unidad óptica con el soporte.
  - b. Fije la unidad con dos tornillos de montaje.

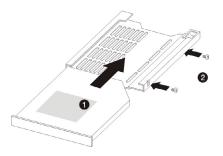


- 5. Instale la nueva unidad óptica en el chasis:
  - a. Deslice el montaje de la unidad hacia el interior del chasis hasta que la palanca de apertura de la bahía del dispositivo de medios ópticos encaje en su lugar.



PRECAUCIÓN: Enrute los cables de la unidad óptica cuidadosamente. Si es necesario, fíjelos mediante los clips de los cables preinstalados que se encuentran en la base del chasis. Estos cables deberían colocarse en una posición en la que la cubierta superior no los pise, y donde no impidan el flujo de aire adecuado en el interior del chasis.

- Enrute los cables de alimentación de la unidad óptica mediante la apertura de la administración de cables de la pared de partición del chasis.
- c. Conecte los cables de datos IDE y de alimentación a los conectores correspondientes de la placa posterior de la unidad óptica.

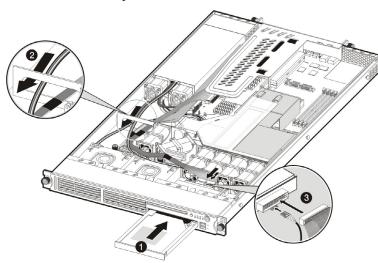

6. Lleve a cabo los procedimientos posteriores a la instalación descritos anteriormente.